Calibração do Bastação estabilizador INFINITY GYGimbal 3D de 3 eixos

Obs:
Durante a calibração, não desconecte da fonte de alimentação. Por favor, siga os passos abaixo.

1. Faça o download do driver USB ao seu PC (http://www.standard-tec.com/download/CP210x_VCP_Windows.zip)
2. Faça o download do software de calibração e descompacte o arquivo.
3. Conecte o GYGimbal de 3-eixos para PC através de cabo USB.
4. Verifique se o PC pode reconhecer o chip USB.

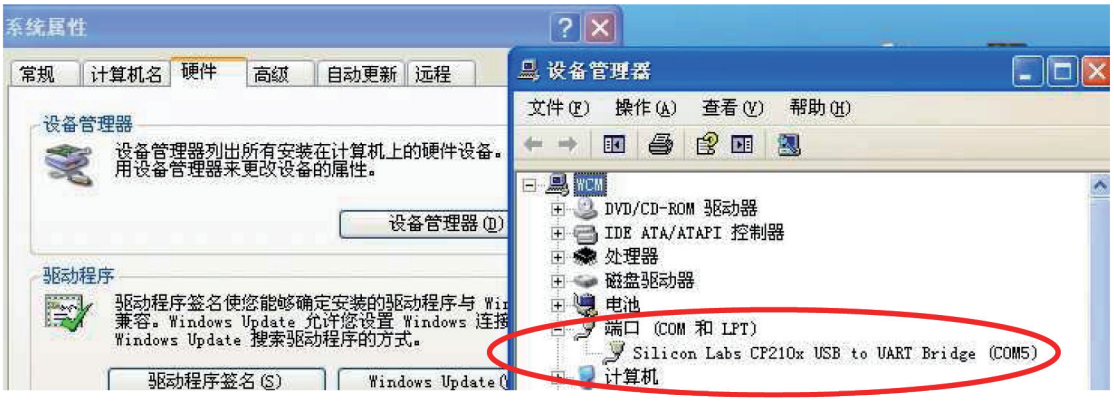

5. Pressione o botão power. Mas não inicialize o gimbal de mão.
6. Inicie o software de calibração.
7. O software de calibração irá reconhecer a porta automaticamente. Se o software não reconhecer automaticamente , por favor, escolha de acordo com a etapa 4.
8. Clique no botão "Abrir porta", ele irá mostrar "ligado" no canto inferior esquerdo.

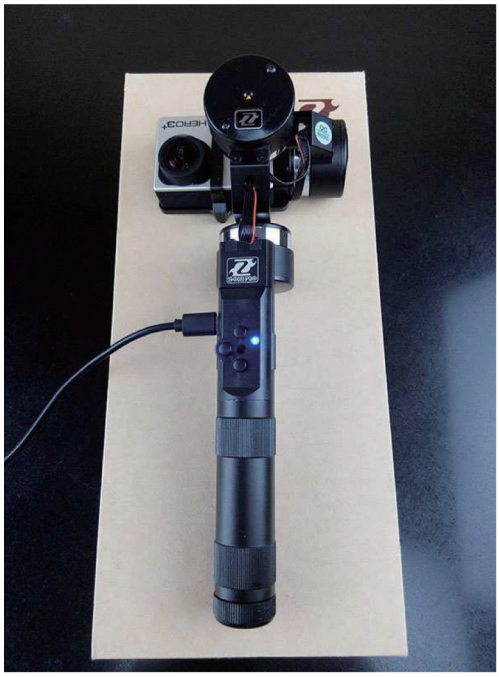

9. Quando os valores do "Giroscópio" e "Acelerador" são alteradas, basta clicar em "Calibração" para iniciar a calibração.

10. Calibração (1): Coloque o gimbal de acordo com a imagem abaixo. Irá demorar alguns segundos para processar; se não, ajuste a postura do gimbal.

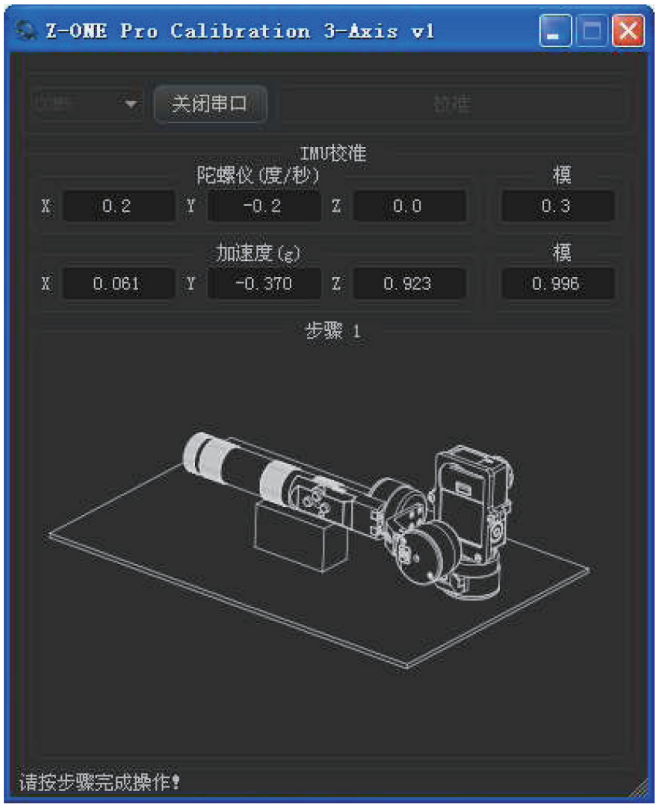

11. Calibração (2): Coloque o gimbal de acordo com a imagem abaixo. Irá demorar alguns segundos para processar; se não, ajuste a postura do gimbal.

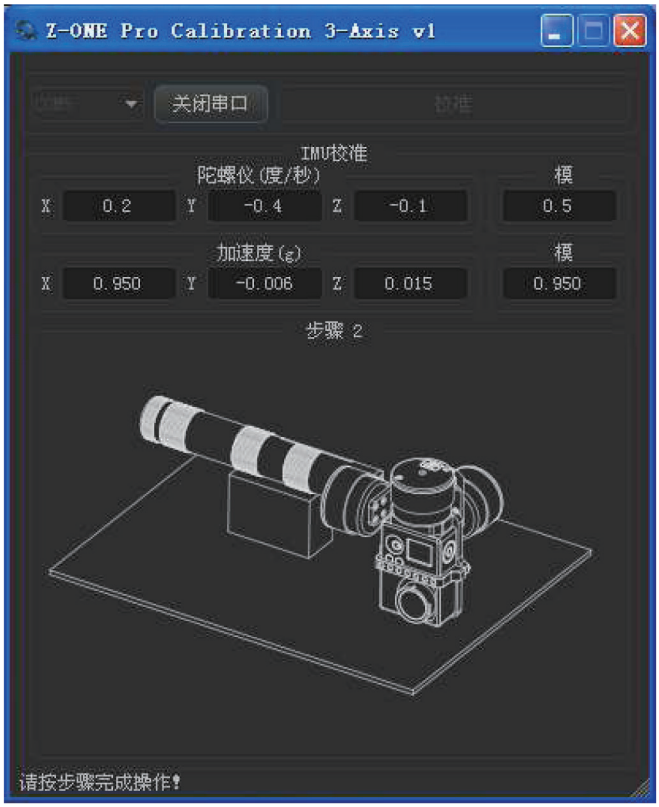

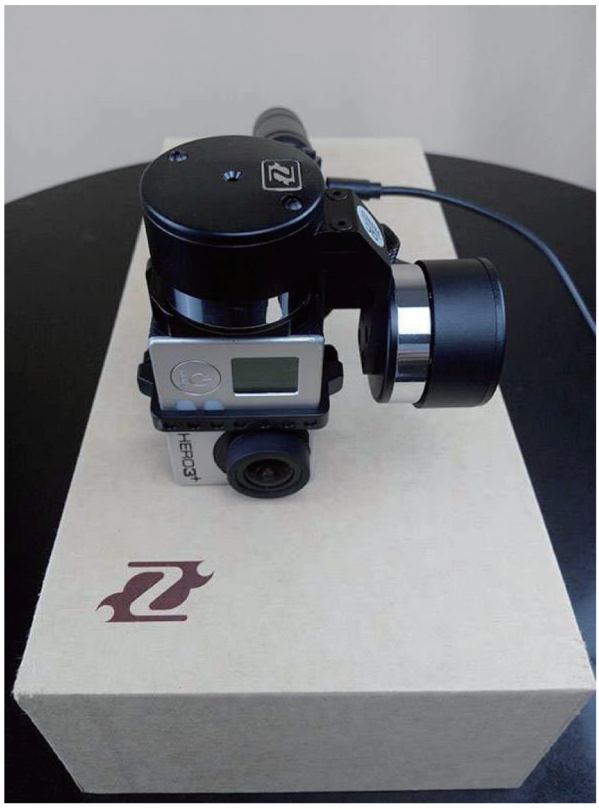

12. Calibração (3): Coloque o gimbal de acordo com a imagem abaixo. Irá demorar alguns segundos para processar; se não, ajuste a postura do gimbal.

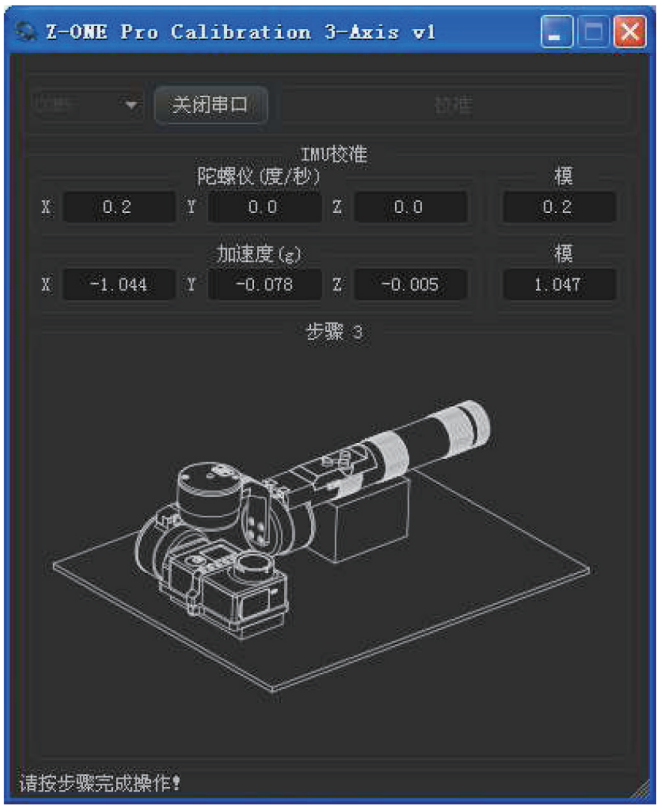

13. Calibração (4): Coloque o gimbal de acordo com a imagem abaixo. Irá demorar alguns segundos para processar; se não, ajuste a postura do gimbal.

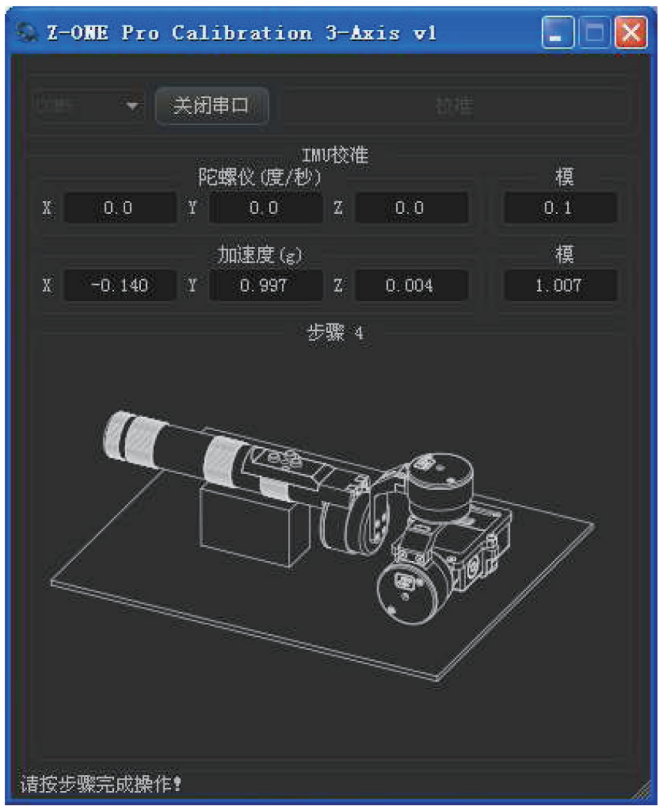

14. Calibração (5): Coloque o gimbal de acordo com a imagem abaixo. Irá demorar alguns segundos para processar; se não, ajuste a postura do gimbal.

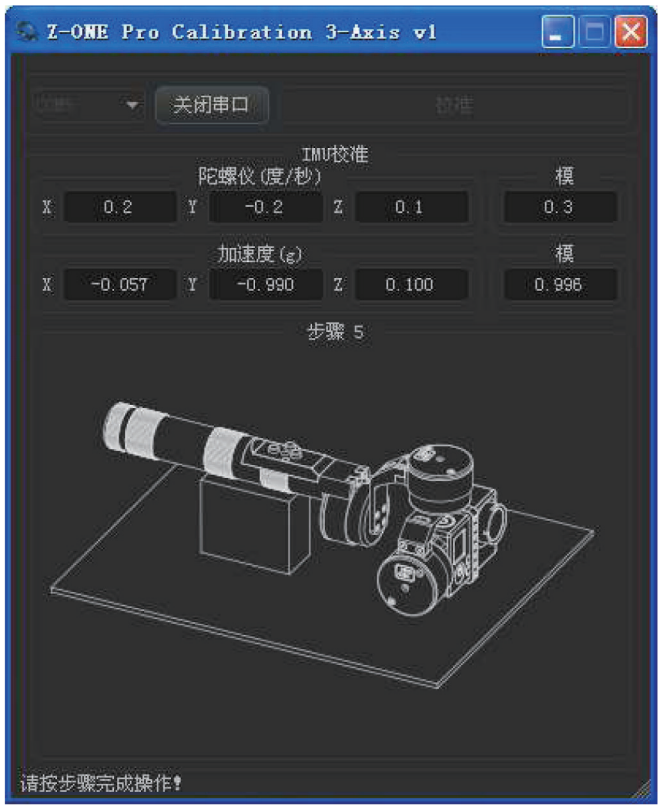

15. Calibração (6): Coloque o gimbal de acordo com a imagem abaixo. Irá demorar alguns segundos para processar; se não, ajuste a postura do gimbal.

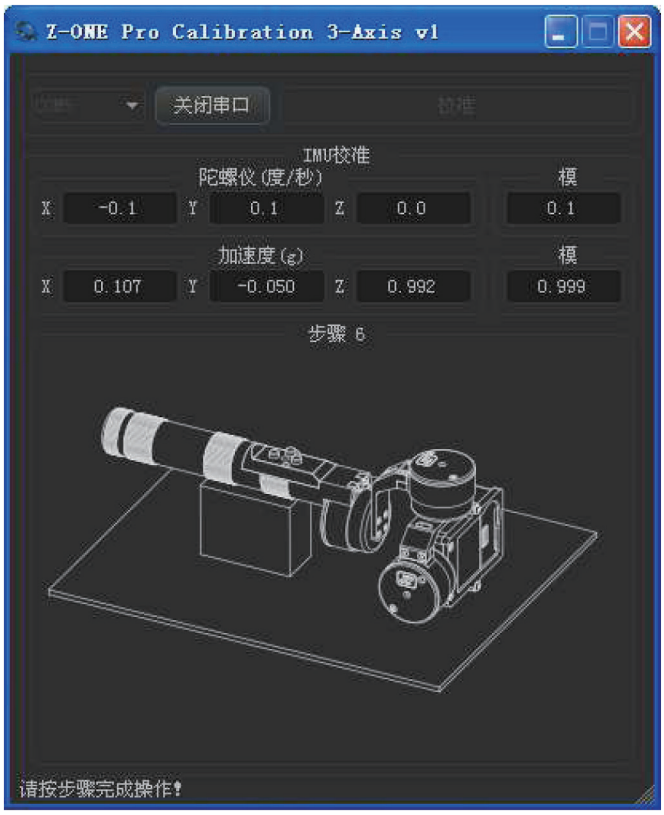

16. Após os 6 passos de calibrações, a tela irá mostrar como na imagem à direita. Completamos a calibração. Por favor, desligue o cabo USB e desligue o gimbal de mão. Reinicie o gimbal de mão, aguarde 10 segundo, e verifique se a câmara está nivelada. Se não, por favor, repita novamente a calibração de acordo com as instruções.

Obs:

Reservamo-nos o direito absoluto e sem justificação de alterar este manual de instruções.

Para a versão mais recente, consulte o site oficial: **http://www.standard-tec.com**